



ASP-H1500CA Tařınabilir Enerji Depolama Sistemi KULLANIM KILAVUZU

ASPİLSAN ENERJİ A.Ş

V0R9

ÖNEMLİ UYARI

Enerji depolama sistemini **kullanmadan, kurulumunu gerçekleřtirmeden veya bakımını yapmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.** Burada yer alan tüm talimatlara titizlikle uyulması gerekmektedir.


ASPİLSAN Enerji A.Ş., bu dokümanın içeriğinde önceden haber vermeksizin deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan deęişiklikler nedeniyle kullanıcıya karşı herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmaması durumunda, ASPİLSAN Enerji A.Ş. tarafından enerji depolama sistemi için saęlanan garanti geçersiz sayılacaktır. **Bu gibi durumlarda oluşabilecek doğrudan veya dolaylı herhangi bir hasar ya da kayıptan ASPİLSAN Enerji A.Ş. sorumlu tutulamaz.**

İçindekiler


1. Ürün Arayüzlerinin Fonksiyon Gösterimi	3
2. Ekran Gösterimi	3
3. Kullanım Kılavuzu	4
4. Uyarılar ve Önlemler	5
5. Teknik Parametreler	5
6. Paket Listesi	6
7. Sorun Giderme	6
8. Şarj Etme Yöntemleri	7
9. ASPİLSAN Enerji Destek	7

1. Ürün Arayüzlerinin Fonksiyon Gösterimi

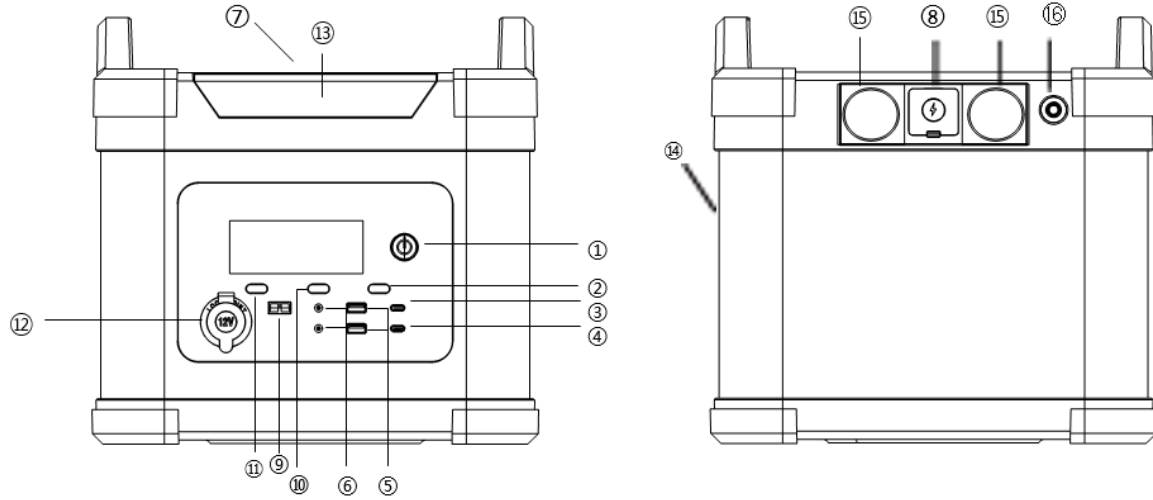


① Güç Butonu	② DC Anahtarı	③ USB-C 100W Çıkış	④ USB-C 60W Çıkış
⑤ USB-A Çıkışı	⑥ 12V/DC Çıkış	⑦ Kablosuz Şarj (Üstte)	⑧ AC Giriş
⑨ Anderson Girişi	⑩ LED Aydınlatma Anahtarı	⑪ AC Anahtarı	⑫ DC Araç Çakmak Çıkışı
⑬ LED Aydınlatma	⑭ Soğutma Fanı (Yanında)	⑮ AC Çıkışı	⑯ Resetlenebilir Aşırı Yük Koruması

2. Ekran Gösterimi

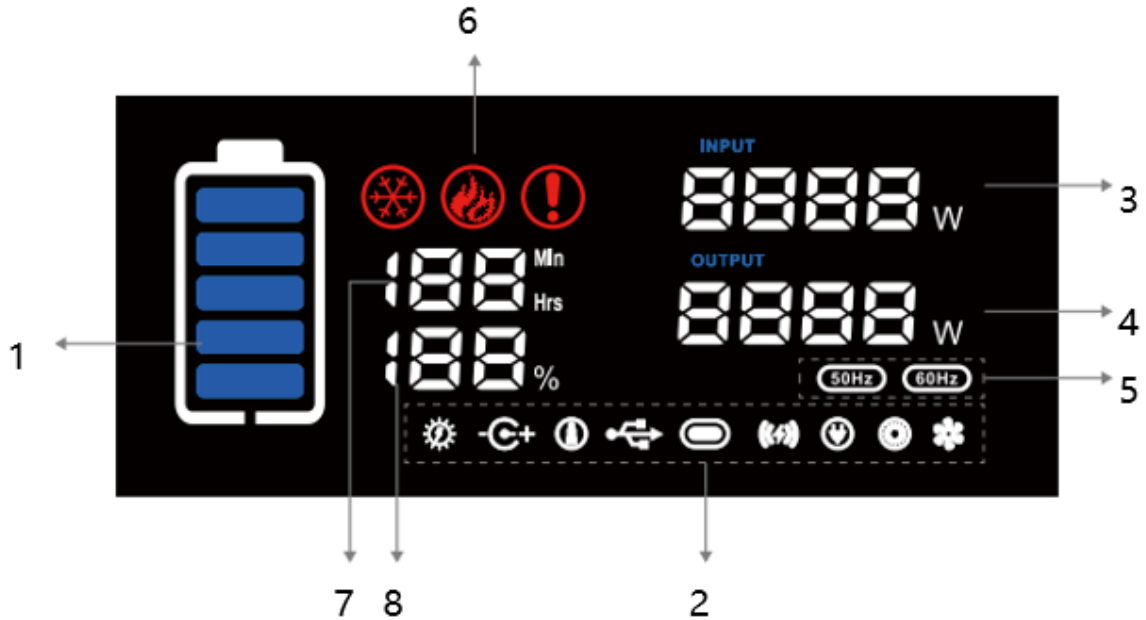

1. Pil seviyesi göstergesi: Pil kapasitesi durumunu gösterir.

2. Durum göstergesi: her simge gösterir: ① şarj ② 12V/DC çıkışı ③ Araç şarj çıkışı ④ USB-A çıkışı ⑤ USB-C çıkışı ⑥ Kablosuz şarj ⑦ AC çıkışı ⑧ LED ışığı ⑨ Soğutma fanı

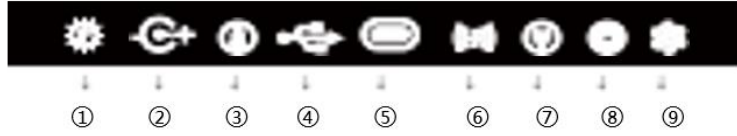

3. Giriş Gücü: Şarj gücünü gösterir.

4. Çıkış Gücü: Yük tarafından çekilen çıkış gücü.

5. AC Frekansı: 50Hz veya 60Hz simgesi açık olduğunda, AC çıkış frekansı 50Hz veya 60Hz'dir.

6. Uyarı simgesi: Ürün aşırı yük/kısa devre alarmı verdiğinde ünlem işareti simgesi yanar; Ürün yüksek sıcaklık alarmı verdiğinde alev simgesi yanar; Ürün düşük sıcaklık alarmı kar simgesi yanar.

7. Kullanım süresi: Şarj ederken, giriş gücüne göre tam şarj için gereken süreyi gösterir; Deşarj ederken, çıkış gücüne göre kalan kullanım süresini gösterir.

8. Pil yüzdesi göstergesi Pil yüzdesini gösterir.

3. Kullanım Kılavuzu

1. Yetersiz güçten kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk durumunda cihazı ilk kez kullanmadan önce tam şarjlı tutmanız önerilir.

2. Ürün prizde şarjdayken ① düğmesine uzun süreli bassanız da kapanmaz. Tamamen kapatabilmeniz için ürünü prizden çekmelisiniz.

3. Ana güç anahtarını başlatmak için ① düğmesine yaklaşık 2 saniye basın. Kullanım talebinize bağlı olarak, ilgili bir çıkış portunu başlatmak için ② ve/veya ⑪ düğmesine yaklaşık 2 saniye basabilirsiniz.

4. Aydınlatma modunu kullanım senaryolarına göre değiştirebilirsiniz. İlk olarak, ışıkları açmak için ⑩ düğmesine 2 saniye basın, düşük, orta ve yüksek parlaklık modlarını değiştirmek için ⑩ düğmesine tıklayın. Işıkları SOS yanıp sönmeye moduna geçirmek için ⑩ düğmesine sürekli olarak iki kez basın.

5. Enerji tüketimini en aza indirmek amacıyla, kullanılmayan fonksiyonlar ilgili düğmeler aracılığıyla devre dışı bırakılabilir. (②、⑩ veya ⑪)

6. Düşük sıcaklık ürünün kapasitesini etkileyebilir. Ürünü -10°C altında kullanmaktan kaçının ve ürünü 0°C üzerindeyken şarj edebilirsiniz.

7. Ekran ışığı kapatmak için ① ve ⑩ düğmelerine 5 saniyeden uzun süre basınız. Ekran ışığı tekrar açmak için ① ve ⑩ düğmelerine 5 saniyeden uzun süre basınız.

4. Uyarılar ve Önlemler

1. Bu ürünü ulaşamayacakları bir yerde tutarak çocuklarınızın güvenliğini sağlayın.
2. Lütfen ürünü izinsiz olarak sökmeyin. Resmi olmayan herhangi bir sökme işlemi garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.
3. Lütfen cihazla birlikte gelen veya müşteri hizmetleri ekibi tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
4. Lütfen ürünü iyi havalandırılmış ve kuru bir yerde kullanın. Sıcaklık 0°C'nin altındaysa lütfen ürünü şarj etmeyin.
5. Lütfen bu ürünü yanıcı maddelerden ve yüksek sıcaklıktaki ortamlardan uzak tutun.
6. Depoya koyduğunuzda, lütfen pil güç seviyesini %50~%70 arasında tutun ve havalandırılmış ve kuru bir yere koyun.
7. Depoya koyduğunuzda, lütfen ürünleri en az üç ayda bir şarj edin.
8. Ürünü şiddetli bir şekilde çekiçlemek veya fırlatmak yasaktır.
9. Elektrik çarpmasını önlemek için, kırık konektör veya arızalı kablo kullanmak yasaktır.
10. Kısa devre yapmak yasaktır.

5. Teknik Parametreler

Teknik Göstergeler		Parametreler
Akü enerjisi		1177,6Wh
AC Çıkış	Nominal Gerilim	230 V 50 Hz
	Nominal Güç	1500 W
DC Çıkış	USB-C 100W Çıkış	5V/ 3A, 9V/ 3A, 12V/ 3A, 15V/3A, 20 V/5A 100W MAKS.
	USB-C 60W Çıkış	5V/ 3A, 9V/ 3A, 12V/ 3A, 15V/3A, 20 V/3A 60W MAKS.
	QC 3.0 Çıkışı	5 V/ 3 A, 9 V/ 2 A, 12 V/ 1,5 A 18 W MAKS.
	DC Çıkış	12V* 10 A
	Kablosuz şarj Çıkışı	15 W MAX
	Araç Güç Çıkışı	12V * 10 A
El feneri		Parlaklık, Ortak parlaklık, Yüksek parlaklık, SOS-Yavaş veya Hızlı yanıp sönme

Deşarj Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10~40 °C
Şarj Çalışma Sıcaklık Aralığı	0~40 °C
Depolama Sıcaklık Aralığı	-20°C ~ 60°C
Boyut	325 * 238 * 310 mm
Net Ağırlık	15,6 kg ± %3

*Yukarıdaki tüm veriler deneyler yoluyla toplanmıştır.

6. Paket Listesi


Taşınabilir güç istasyonu* 1, AC Şarj Kablosu* 1, Ürün Kullanım Kılavuzu* 1

7. Sorun Giderme

Sorunlar	Nedenler	Çözümler
Şarj Hataları	Ekrandaki gösterge yanmıyor	AC şarj kablosu ile priz arasında kötü bir bağlantı olup olmadığını kontrol edin, prizin çalışır durumda olduğundan emin olun. Sorun çözülemezse, satış sonrası hizmet ekibimizle iletişime geçin.
	Ekrandaki gösterge yanıyor, ancak şarj olmuyor	AC şarj kablosunu çıkarın ve satış sonrası hizmet ekibimizle iletişime geçin.
	Ortam sıcaklığı çok düşük	Cihazı ortam sıcaklığı 0°C'nin üzerindeyken şarj edin.
	Diğer nedenler	Lütfen satış sonrası hizmet ekibimizle iletişime geçin
Prizde Güç Yok	Cihaz ile kablo arasındaki bağlantı zayıf.	Cihaz ile kablo arasındaki bağlantı zayıf. Cihazı ve kabloyu iyi bir şekilde bağlayın. Lütfen evrensel konektörleri kullanın.
	Aşırı yük nedeniyle devre koruması devreye girmiştir.	DC çıkışı veya AC çıkışı için, elektrikli ekipmanın gücünün spesifikasyona uygun olduğundan emin olun.
	Cihazın pil gücü azalıyor.	Cihazı şarj edin.
	Ortam sıcaklığı çok düşük	Düşük sıcaklık koruması devreye girerse, ortam sıcaklığı -10°C'nin üzerindeyken cihazı kullanın.
	Yük tarafından çekilen güç, spesifikasyonda izin verilenden çok daha fazladır.	Lütfen cihazı kullanmayı bırakın.

	Diğer nedenler	Lütfen satış sonrası hizmet ekibimizle iletişime geçin
Cihaz şarj olurken güç kesintisi	Cihazın pil gücü azalıyor	Cihazı şarj edin.
	Elektrikli ekipmanın gücü, spesifikasyonda izin verilen değeri kademeli olarak aşıyor.	Güç düşürme işleminden sonra ekipmanı kullanın veya daha yüksek güçlü cihazlar için satış sonrası hizmet ekibimizle iletişime geçin.
	Aşırı sıcaklık koruması devreye girmiştir.	Cihazı soğuduktan sonra kullanın.
	Elektrikli fan, saç kurutma makinesi veya el matkabı gibi cihazlar ilk çalıştırıldığı anda yüksek akımlar çekebilmektedir. Bu yüzden Taşınabilir güç istasyonu kendi korumaya alıp enerji çıkışını kesebilir.	Eğer cihaz ayarlanabiliyorsa, çalıştırmadan önce çıkış gücünü azaltarak başlatınız.
	Elektrikli ekipmanınızda kısa devre	Lütfen ekipmanı kullanmayı bırakın.
	Bu cihazda kısa devre var.	Lütfen satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
	Diğer nedenler	Lütfen satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

8. Şarj Etme Yöntemleri

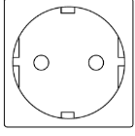	Bu cihazın şebekeden tamamen şarj olması yaklaşık 2 saat sürer
	Bu cihazın 400W güneş paneli ile tamamen şarj olması yaklaşık 4,5 saat sürer (İdeal durum)



9. ASPİLSAN Enerji Yetkili Servis Bilgileri

Mail: destek@aspilsan.com

Telefon: +90 552 999 87 05

Adres: Aspilsan Enerji SSH,

Mimarsinan OSB Mahallesi 1. Cadde No:43 Melikgazi / Kayseri



Mimarsinan OSB Mahallesi 1. Cadde No:43 Melikgazi / Kayseri
T: +90 352 321 12 15-16
aspilsan@aspilsan.com